# SONY

# Memory Stick Camera Module

# 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

PEGA-MSC1



# <警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されて います。しかし、電気製品はまちがった使い 方をすると、火災や感電などにより人身事故 につながることがあり危険です。事故を防ぐ ために次のことを必ずお守りください。

### 安全のための注意事項を守る

5~8ページの注意事項をよくお読みくだ さい。製品全般の注意事項が記載されてい ます。

## 故障したら使わない

すぐにソニーサービス窓口、またはお買い 上げ店に修理をご依頼ください。

# 万一異常が起きたら

- 煙が出たら
- 異常な音、においがしたら
- 内部に水、異物が入ったら
- 製品を落としたり、破損したとき



- ① カメラを外す
- ② すぐにソニーサービス窓口、またはお 買い上げ店に修理をご依頼ください。

#### 警告表示の意味

取扱説明書および製品で は、次のような表示をして います。表示の内容をよく 理解してから本文をお読み ください。

この表示の注意事項を守ら ないと、火災・感電などに より死亡や大けがなどの 人身事故につながることが あります。

この表示の注意事項を守ら ないと、感電やその他の 事故によりけがをしたり 周辺の物品に指害を与え たりすることがあります。

#### 注意を促す記号



行為を禁止する記号





2

#### 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- Sony、SONY、クリエ、CLIÉ、CLIÉ GEAR、最上篇、CLIÉ Paint、Jog Dial、Memory Stick、Magic Gate Memory Stickおよび PictureGearは、ソニー株式会社の商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国および その他の国における商標または登録商標です。
- Palm OS、Graffiti、HotSyncは、Palm, Inc. またはその子会社の登録商標であり、Palm Desktop、HotSyncのロゴは、Palm, Inc. またはその子会社の商標です。
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

本カメラをお使いになる前に、必ずソフトウェア使用許諾契約書をお読みください。

権利者の許諾を得ることなく、本カメラに付属のソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸することは、著作権法ト禁止されております。

本カメラに付属のソフトウェアを使用したことによって生じた損害、逸失 利益、および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切 その責任を負いかねます。

万一、製造上の原因による不良がありましたらお取り替えいたします。 それ以外の責はご容赦ください。

本カメラに付属のソフトウェアは、本カメラ以外には使用できません。 必ず事前に試し撮りをし、画像が正常に記録されていることを確認して ください。

万一、機器やソフトウェアなどの不具合により記録されなかった場合、 記録内容の補償についてはご容赦ください。

本カメラに付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更する ことがありますが、ご容赦ください。

# 目次

<u> </u>	5
お使いになる前に	
こんなことができます	9
はじめに	9
付属品を確かめる	10
各部のなまえ	11
必要なソフトウェアをインストールする	12
撮影する	
クリエに接続する	13
カメラで画像を撮る	15
自分を撮影する	17
"Memory Stick" Camera アプリケーションについて	18
オンラインマニュアルの見かた	20
マニュアルの読みかた	20
Acrobat Readerのインストール方法	21
撮影した画像を楽しむ	22
撮影した画像を見る(PictureGear Pocket)	22
撮影した画像に落書きする(CLIÉ Paint)	24
その他	
使用上のご注意	25
お手入れ	27
主な仕様	28
故障かな?と思ったら	29
保証書とアフターサービス	32

# 下記の注意事項を守らないと **発告** 死亡や大けがの原因となります。

#### 運転中は使用しない

自動車、オートバイなどの運転をしながら表示 画面を見ることは絶対におやめください。交通 事故の原因となります。

また、歩きながら使用するときも、事故を防ぐ ため、周囲の交通や路面状況に十分にご注意く ださい。



# 下記の注意事項を守らないと **健康を害する**おそれがあります。

ディスプレイを長時間継続して見ない ディスプレイなどの画面を長時間継続して見続 けると、目が疲れたり、視力が低下するおそれ があります。



ディスプレイを見続けて体の一部に不快感や痛 みを感じたときは、すぐに本機の使用をやめて 休息してください。万一、休息しても不快感や 痛みがとれないときは医師の診察を受けてくだ さい。

#### 長時間使いすぎない

長時間継続して使用すると、腕や手首が痛く なったりすることがあります。

使用中、体の一部に不快感や痛みを感じたとき は、すぐに本機の使用をやめて休息してくださ い。万一、休息しても不快感や痛みがとれない ときは医師の診察を受けてください。



下記の注意事項を守らないと**けが**を したり周辺の物品に損害を与えたり することがあります。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場所には置かない

上記のような場所に置くと、故障の原因となる ことがあります。取扱説明書に記されている使 用条件以外の環境でのご使用は、故障の原因と なることがあります。



#### 内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると故障の原因となります。万 一、水や異物が入ったときは、ネットコミュニ ケーションカスタマーリンクまたはソニーサー ビス窓口に点検・修理をご依頼ください。 そのままクリエに取り付けると、クリエの故障 の原因となることがあります。



#### 内部を開けない

内部の点検、修理はネットコミュニケーション カスタマーリンクまたはソニーサービス窓口に ご依頼ください。



分解禁止

下記の注意事項を守らないと**けが**を したり周辺の物品に損害を与えたり することがあります。

本体を布や布団などでおおった状態で使用しない 熱がこもって本体が変形したり、火災の原因と なることがあります。

本カメラを落とさないようにご注意ください。



直射日光のあたる場所や炎天下の車内、熱機具の近くに設 置・保管しない

内部の温度が上がり、火災や故障の原因となる ことがあります。



撮影に使用しないときは、必ずクリエから取り外し、付 属のハードケースに収納してください。 クリエに挿したまま持ち運ぶと、本カメラおよ びクリエのメモリースティックスロットがこわ れる可能性があります。

# こんなことができます

本カメラで静止画を撮ることができます。(撮影した画像はPictureGear Pocket形式(16bitカラー)で、クリエ本体に保存されます。) 撮影した画像は、

- CLIÉ Mailでメールに添付したり、CLIÉ Paintでお絵かきを楽しんだりできます。
- Photo Standでスライドショーを楽しめます。
- Camera Stickで撮った画像をPictureGear PocketでDCF形式(デジタルカメラの標準フォーマット)へ変換保存できます。変換した画像は、 パソコン上で稼動する画像関連のソフトウェアでも利用できます。

# はじめに

本カメラはクリエ専用です。パソコンその他のMemory Stick対応機器では 使用できません。

本カメラは、以下のクリエには対応していません PEG-S300シリーズ、S500シリーズ、N700シリーズ(OS3.x)

#### PictureGear Pocket Ver.2.1が必要です

クリエにインストールされているPictureGear Pocketのバージョンが 2.0以前の場合は、付属のインストール用CD-ROMからPictureGear Pocket Ver.2.1をインストールしてください。インストールのしかた は、本書の12ページをご覧ください。

# 付属品を確かめる

梱包箱から取り出したら、以下の付属品がそろっているか確認してください。

• Memory Stick Camera Module (PEGA-MSC1)




インストールCD-ROM(1枚)




- Memory Stick Camera Module取扱説明書(本書)(1)
- ハードケース(1)
- 保証書(1)
- ソニーご相談窓口のご案内(1)
- ・ソフトウェア使用許諾契約書(1)

# 各部のなまえ

前面

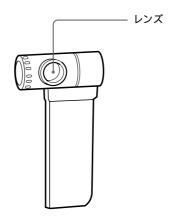

裏面

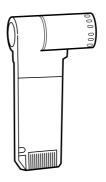

# 必要なソフトウェアをインストールする

付属のインストールCD-ROMからクリエに、"Memory Stick" Camera アプリケーションとPictureGear Pocket Ver.2.1をあらかじめインストールしておく必要があります。

これらのソフトウェアをインストールするには、お使いのクリエに対応した Palm Desktopがインストールされ、クリエに接続されているパソコンが必要となります。パソコンとクリエでHotSyncが正しく実行されているかを確認してください。

- Windowsパソコンに付属のインストールCD-ROMを挿入する。
  - インストールの初期画面が表示されます。
- 2 [Memory Stick Camera Module用ソフトウェアのインストール]をクリックする。 インストーラーのサブメニューが表示されます。
- 3 "Memory Stick" Camera アプリケーションの他にインストールするソフトウェアをチェックする。


PictureGear Pocket Ver.2.1\*1(必須)やCLIÉ Paint\*2(任意)にチェックしてください。

- \*1 Ver.2.1以上がインストールされている場合は不要です。
- \*2 CLIÉ Paintをチェックした場合、お使いのクリエがカラーデバイス かモノクロデバイスかを、画面の指示に従って選択してください。
- **4** [次へ]をクリックする。 複数のユーザーが登録されている場合は、ユーザー一覧から、使 用するユーザー名を選んでください。
- 5 [終了]をクリックする。
- 6 クレードルのHotSyncボタンを押す。 HotSyncが始まり、ソフトウェアがWindowsパソコンからクリエに転送されます。

# クリエに接続する

はじめて本カメラをお使いになるときは、必ず必要なソフトウェアのインストールを行ってからクリエに接続してください。インストールについて詳しくは、「必要なソフトウェアをインストールする」(12ページ)をご覧ください。

本カメラを図のような向きに、クリエのメモリースティックスロットにしっかりと挿し込む。

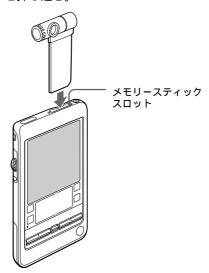


### ご注意

本カメラ用ソフトウェアの起動または終了の途中で、カメラを抜き挿ししない でください。クリエの動作が不安定になることがあります。

# クリエに接続する(つづき)

#### カメラを取り外す

使い終わったら、"Memory Stick" Camera アプリケーションを終了し、その あと本カメラをクリエのメモリースティックスロットに一度押し込んでから(**1**) まっすぐに上に引き出すようにして取り外してください(**2**)。

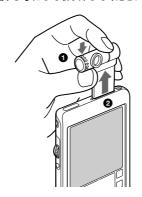

#### **ご注意**

一度押し込まずにそのまま引き抜くと、本カメラおよびクリエのメモリースティックスロットを破損する場合があります。

#### カメラを使用しないときは

必ずクリエ本体から取り外し、付属のハードケースに収納してください。



# カメラで画像を撮る

本カメラは、カメラをクリエに挿し込み、"Memory Stick" Camera アプリケーションを使って画像を撮影します。あらかじめ"Memory Stick" Camera アプリケーションをインストールしておいてください。インストール方法は、「必要なソフトウェアをインストールする」(12ページ)をご覧ください。

- 4 本カメラをクリエに接続する。 本カメラはクリエの電源を入れたままで挿し込むことができます。 詳しくは、「クリエに接続する」(13ページ)をご覧ください。
- 2 "Memory Stick" Camera アプリケーションを起動する。 クリエに本カメラを挿し込むか、"Memory Stick" Camera アプリケーションのアイコンをタップします。

詳しくは、CD-ROMに収録されている"Memory Stick" Camera アプリケーションの取扱説明書(PDF)の「画像を撮影する」をご覧ください。

#### 貸 ちょっと一言

"Memory Stick" Camera アプリケーションが動作中は、撮影が不意に中断されないように、クリエ本体の「自動オフ機能」は働かなくなります。

3 撮影対象にレンズを合わせる。



## カメラで画像を撮る(つづき)

**4** スタイラスで画面のCAPTUREボタンをタップして画像を撮る。



クリエのジョグダイヤルを押しても画像を撮ることができます。

撮影した画像がクリエに保存されるまで時間がかかる場合があり ます。

操作について詳しくは、CD-ROMに収録されている"Memory Stick" Camera アプリケーションの取扱説明書(PDF)の「画像を撮 影する」をご覧ください。

#### カメラの撮影を終了する

アイコンをタップすると、"Memory Stick" Camera アプリケーションが終了します。

そのあとにクリエからカメラを取り外してください(14ページ)。

# 自分を撮影する

カメラのレンズを自分側に回転させることにより、ファインダーを見ながら自分自身を撮影することができます。



本カメラはカメラを回転させたときに画像が反転しないよう、カメラを撮影者側に回転させると自動的に上下反転、ミラー反転モードに入ります。 カメラを元の位置に戻すと、これらの反転モードは解除されます。

#### 貸 ちょっと一言

ファインダー内の画像は左右反転していますが、撮影する画像は左右反転せずに記録されます。

#### カメラで画像を撮る(つづき)

# "Memory Stick" Cameraアプリケーションについて

"Memory Stick" Camera アプリケーションを起動すると、次の画面が表示されます。

それぞれの機能を使うときは、画面上のボタンをジョグダイヤルで選択するか、スタイラスでタップしてください。

詳しい操作方法については、CD-ROMに収録されている"Memory Stick" Camera アプリケーションの取扱説明書(PDF)をご覧ください。

バッテリーの残量を表示します。
ジョグダイヤルの現在の操作モードが表示されます。
ファインダー 撮影しようとしている画像を見ることができます。

残り枚数表示:
クリエ内のメモリ
ー残量を計算して
撮影可能枚撮影を
表示します。



設定ボタン ホワイトパランスやエフェクト、操作音(ON/OFF)を設定する ことができます。



明るさボタンと設定バー 明るさを設定することができます。



#### 撮像サイズボタン

 $160 \times 120$ または $320 \times 240$ の2種類から選ぶことができます。 どちらを選んでもクリエのファインダー上の大きさは変わりません。



CAPTURE(キャプチャー)ボタン このボタンをタップすると撮影できます。



#### ビューアー起動ボタン

クリエにインストールされているPictureGear Pocketを起動し、撮影した画像を見ることができます。



#### タイマーボタン

このボタンをタップするとタイマーを使って撮影することができます。アイコンをタップし、タイマーボタンがオレンジ色に点灯した後にCAPTUREボタンを押すと、約10秒後に撮影されます。

# オンラインマニュアルの見かた

付属のソフトウェアに関する詳細な情報は、付属のCD-ROMに収録されているオンラインマニュアルに記載されています。なお、オンラインマニュアルを見るには、Acrobat Readerがパソコンにインストールされている必要があります。

# マニュアルの読みかた

- **1** 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れる。
  - 自動的にインストール画面が表示されます。
- 2 [終了]をクリックする。
- **3** [ マイ コンピュータ ]アイコンをダブルクリックする。
- **4** CD-ROMドライブのアイコンを右クリックして、表示されたメニューから[開く]を選ぶ。
- **5** [ Manuals ] フォルダをダブルクリックする。
- **6** 適切なオンラインマニュアル(PDF形式)をダブルクリックする。
  - "Memory Stick" Camera アプリケーション [ Memory Stick Camera Manual.pdf ]
  - · PictureGear Pocket
    - [ PictureGear Pocket Manual.pdf ]
  - CLIÉ Paint [ CLIE Paint Manual.pdf ]

# Acrobat Readerのインストール方法

**1** 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れる。

自動的にインストール画面が表示されます。

- **2** [ Acrobat Readerのインストール ]をクリックする。
- 3 画面の指示に従いインストールを行う。

# 撮影した画像を楽しむ

#### 撮影した画像の保存形式について

本カメラで、"Memory Stick" Camera アプリケーションを使って撮影した画像は、クリエにインストールされているPictureGear PocketにPGP形式(16bitカラー)で保存されます。また、本カメラで撮った画像をPictureGear PocketでDCF形式(デジタルカメラの標準フォーマット)へ変換保存できます。変換した画像は、パソコン上で稼動する画像関連のソフトウェアでも利用できます。

詳しくは、CD-ROMに収録されているPictureGear Pocketの取扱説明書(PDF)をご覧ください。

# 撮影した画像を見る(PictureGear Pocket)

撮影した画像を見るために、"Memory Stick" Camera アプリケーションの画面から直接PictureGear Pocketを起動させることができます。

"Memory Stick" Camera アプリケーションの画面の右下にある アイコンをタップする。

PictureGear Pocketが「Cameraアプリケーション専用モード」で起動し、撮影した画像が表示されます。



#### PictureGear Pocketの全機能を利用する場合

本体の ボタンをタップし、ホーム画面を表示します。PictureGear Pocketアイコンをタップすると全機能モードで起動します。詳しくは CD-ROMに収録されているPictureGear Pocketの取扱説明書(PDF)をご覧ください。

### "Memory Stick" Camera アプリケーションに戻る

PictureGear Pocketの画面の アイコンをタップします。 クリエ本体のBACKボタンを押して、"Memory Stick" Camera アプリケーションに戻ることもできます。

### ご注意

本機で撮影した画像は16bitカラー形式で保存されます。画像を見るためには、 PictureGear Pocket ver.2.0以上が必要です。

### 撮影した画像を楽しむ(つづき)

# 撮影した画像に落書きする(CLIÉ Paint)

撮影した画像に手書きでお絵書きしたり、文字を入れたりすることができます。

PictureGear Pocketの画面で撮影した画像を表示している時に、右下にある アイコンをタップする。

CLIÉ Paintが起動し、表示していた画像を下絵にお絵かきができるようになります。

### ご注意

**アイコンはCameraアブリケーション専用モードのPictureGear** Pocketでは表示されません。



操作について詳しくは、CD-ROMに収録されているCLIÉ Paintの取扱説 明書(PDF)をご覧ください。

# 使用上のご注意

# 保管について

- 撮影に使用しない時は、必ずクリエから取り外し、付属のハードケース に収納してください。
- クリエに挿したまま持ち運ぶと、本カメラおよびクリエのメモリース ティックスロットが破損する場合があります。

# 置いてはいけない場所

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所には置かないでください。 故障の原因となります。

- 異常に高温になる場所
  - 炎天下や夏場の窓を閉めきった自動車内は特に高温になり、放置する と、変形したり、故障したりすることがあります。
- 直射日光の当たる場所、熱器具の近く 変形したり、故障したりすることがあります。
- 砂地や砂浜などの砂ぼこりの多い場所 海辺や、砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因となるばかりか、修理できなくなることもあります。
- レンズを太陽に向けたままにしない。 焼き付きを起こすなどレンズを傷めてしまいます。窓際や室外に置くと きなどはご注意ください。

# 操作について

- 本カメラの上に物を載せないでください。
- 急激な温度変化は避けてください。寒いところから暖かいところに移したり、室温を急に上げた直後は使わないでください。内部に結露が生じている場合があります。しばらく放置してからお使いください。

## 使用上のご注意(つづき)

# レンズについて

本カメラのレンズには触れないでください。

# ディスクの取り扱いについて

ディスクに記録されているデータなどを保護するため、次のことにご注意 ください。

紙などを貼ったり、傷つけたりしないでください。



文字の書かれていない面(再生面)に 触れないようにして持ちます。



- ほこりやちりの多いところ、直射日光の当たるところ、暖房機具の近く、湿気の多いところには保管しないでください。
- 大切なデータを守るため、ディスクは必ずケースなどに入れて保管してください。

# お手入れ

# 本カメラの汚れは

柔らかい布で空ぶきします。汚れがひどいときは、うすい中性洗剤溶液でしめらせた布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げをいためますので使わないでください。

# レンズの汚れは

レンズ表面のほこりは、ブロワーブラシか、柔らかい刷毛で取ります。

# ディスクの汚れは

- 指紋やほこりによるディスクの汚れは、読みとりエラーの原因になります。いつもきれいにしておきましょう。
- ふだんのお手入れは、柔らかい布でディスクの中心から外の方向へ軽く 拭きます。



# 主な仕様

#### カメラスティック

#### 撮像素子

1/6型10万画素 CMOSイメージセンサー

#### レンズ

F2.8

f=2.65 mm(35mmフィルム換算約38mm)

#### シャッタースピード

オート

#### キャプチャサイズ

 $160 \times 120, 320 \times 240$ 

#### 外形寸法

約 36 × 78 × 18 mm (幅/高さ/奥行き)

#### 質量

約12 g(本体のみ)

#### 推奨動作温度

5°C~35°C

#### 駆動時間(気温25度の場合)

約120分(クリエ本体が満充電の 状態から連続使用した場合)

#### 付属品

インストールCD-ROM (1枚) Memory Stick Camera Module 取扱説明書(1)

#### 保証書(1)

ハードケース(1) ソニーご相談窓口のご案内(1) ソフトウェア使用許諾契約書(1)

仕様および外観は、改良のため予告 なく変更することがありますが、ご 了承ください。

# 故障かな?と思ったら

## トラブルを解決するには

トラブルが発生したら、あわてずに下記の流れに従ってください。 また、メッセージなどが表示されている場合は、書きとめておくことをお すすめします。

#### 次ページからのトラブル情報をチェックする

問題の症状に合うものがないか確認してください。また、クリエ本 体に関するトラブルは、クリエの本体取扱説明書をご覧ください。

### 「カスタマーサポート」を使う

クリエの公式ホームページでは、お客様からのお問い合わせが多い質問と回答やQ&A集を掲載しています。パソコンのデスクトップ上の[CLIEカスタマーサポート]アイコンをクリックしてください。

#### それでもトラブルが解決しないときは

ネットコミュニケーション カスタマーリンク (クリエ専用サポートセンター)またはお買い上げ店にご相談ください。

# 故障かな?と思ったら(つづき)

# 主なトラブルとその解決方法

症状	原因と対応のしかた			
画面に何も表示され ない	➡ クリエ本体のHOLDスイッチをずらして、 HOLD状態を解除します。			
	→ソフトリセットを行ってください。ソフトリセットの方法については本体に付属の取扱説明書をお読みください。			
メモリ不足の警告が 表示され、画像を記 録できない。	→ PictureGear Pocketで、必要のない画像を削除する。			
	→他のアプリケーションで、必要のないデータを 削除する。			
	→ アプリケーションを追加でインストールしている場合はアプリケーションを削除する。			
操作に反応しなく なった。	→画像の記録中は操作できません。記録終了後に 操作を行ってください。			
	→ クリエ本体のHOLDスイッチをずらして、 HOLD状態を解除します。			
	→ソフトリセットを行ってください。ソフトリセットの方法については本体に付属の取扱説明書をお読みください。			
画面上に横しまや輪 形の模様、明るさの 違う斑点がでる。	→温度や照明の環境が異なるところへカメラを移動してみてください。			

## ご注意

Palm OS用に開発されたアプリケーションは、何千種類もあります。弊社では それら他社製のアプリケーション(HACKソフト、DAソフト含む)について動 作保証をしていないため、サポートは行っておりません。

他社製のアプリケーションで問題が生じた場合は、そのアプリケーションの開発元または発売元にお問い合わせください。

# 保証書とアフターサービス

# 保証書

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上 げ店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

# アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときはネットコミュニケーション カスタマーリンク(クリエ専用サポートセンター) ソニーサービス窓口、またはお買い上げ店にご連絡ください。

ネットコミュニケーション カスタマーリンク(クリエ専用サポートセンター)については、クリエに添付の「CLIEサービス・サポートのご案内」をご覧ください。

ソニーサ - ビス窓口については、添付の「ソニーご相談窓口のご案内」をご覧ください。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。ただし、故障の原因が不当な分解や改造であると判明した場合は、保証期間内であっても、 有償修理とさせていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させてい ただきます。

#### 部品の交換について

この製品は修理の際、交換した部品を再生、再利用する場合があります。 その際、交換した部品はご同意をいただいた上で回収させていただきます ので、ご協力ください。

#### 部品の保有期間について

当社ではクリエ用カメラの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、ネットコミュニケーション カスタマーリンク修理窓口またはソニーサービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型名:保証書に記載されています。
- 製造番号:本カメラ背面に記載されています。
- 故障の状態:できるだけ詳しく
- 購入年月日:

#### クリエホームページ

クリエを楽しく使っていただくための情報をご案内します。 http://www.sony.co.jp/CLIE/

**ネットコミュニケーション カスタマーリンク ホームページ** クリエの最新サポート情報をご案内します。 http://www.nccl.sony.co.jp/

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

使い方のご相談、技術的なお問い合わせは ネットコミュニケーション カスタマーリンクへ 0466-30-3080 カスタマー登録、一般的なお問い合わせは ソニーカスタマー専用デスクへ

お電話の前に、必ず付属の「クリエ サービスサポートのご案内」をご覧ください。

http://www.sony.co.jp/

03-5977-7255

Printed in Japan